SC/507 RANGER

Dimensioni d'ingombro: cm.94x219x102H **Spazio minimo d'uso:** cm. 325x500 **A.C.L.:** cm.85
Età d'uso consigliata: da 5 a 12 anni **Attrezzo costruito secondo le norme EN 1176–1–6**
Uso previsto: attrezzo di base per lo stimolo ludico-motorio.
Elenco componenti: palo basculante, n.2 montanti verticali, copertoni ammortizzatori.

A.C.L. *= Altezza di caduta libera (come definita dalla norma EN 1176-1)*

EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000 Fax.059/657036 www.sarba.it - info@sarba.it

Spazio di caduta secondo le norme EN 1176

Scala 1:200

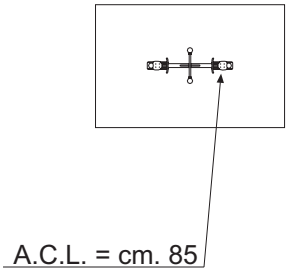

Art. SC/507 Ranger

PAVIMENTAZIONE NECESSARIA
MQ.18 *A.C.L. CM.85*

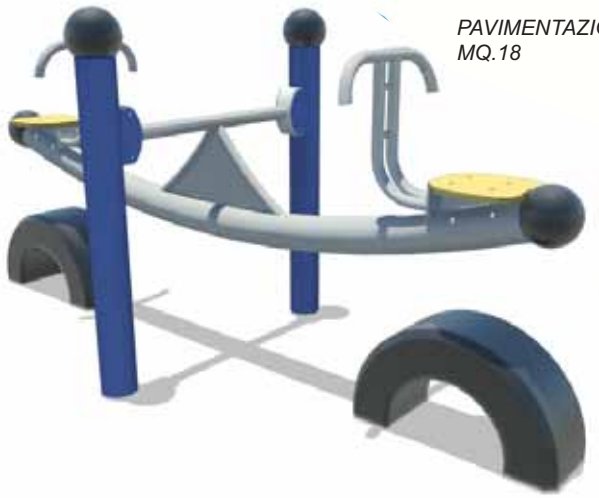

Pianta e Prospetti

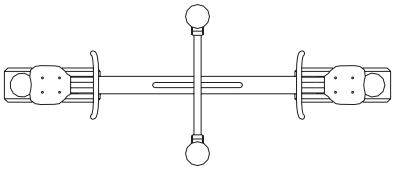

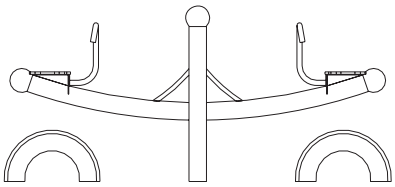

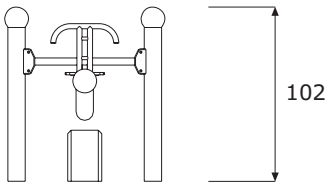

SC/507 RANGER

EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000 Fax.059/657036 www.sarba.it - info@sarba.it

Descrizione particolareggiata delle componenti

Palo basculante, dim. cm. 70x220, costituito da un tubo calandrato centrale Ø mm.102, n.2 maniglioni doppi, n.2 tubi curvi Ø mm.30, con lamiera intermedia di congiunzione. Il tutto zincato a caldo e saldato ad un tubo-perno centrale Ø mm.42, da inserire in appositi cuscinetti laterali. N.2 sedili in laminato plastico per esterni HPL spess. mm.14, n.2 sfere terminali Ø mm.140, in EPDM colorato con inserto sferico metallico.
Montante verticale, in tubolare di acciaio Ø mm.102x3, zincato a caldo e verniciato poliestere, con sfera superiore Ø mm.140 in EPDM colorato, con inserto sferico metallico. Flange in lamiera stondata per il sostegno di boccola in nylon, ospitante al proprio interno apposito cuscinetto a rulli, per l'oscillazione del palo basculante.
Copertoni ammortizzatori, costituiti da pneumatici da automobile, posizionati sotto al palo basculante

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO
Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. Le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate con poliestere previa passivazione con trattamento specifico.

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA
Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

MANUTENZIONE
Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale.

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000 Fax.059/657036 www.sarba.it - info@sarba.it